

Geodesic Family Tent - خيمة القبة العائلية

Technical Drawing | الرسم التقني


ICRC/IFRC/IOM Standard
معياري اللجنة الدولية للصليب الأحمر
والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
والمنظمة الدولية للهجرة




Can be assembled in 30 minutes
يمكن تركيبه خلال ٣٠ دقيقة

3 x


Shade Net شبكة الظل

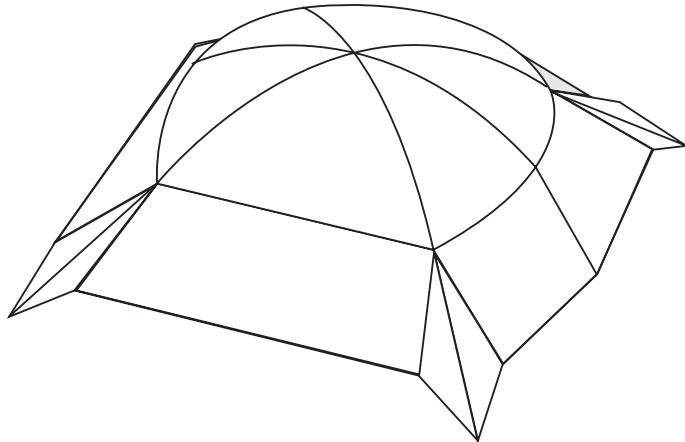

Side Elevation الواجهة الجانبية

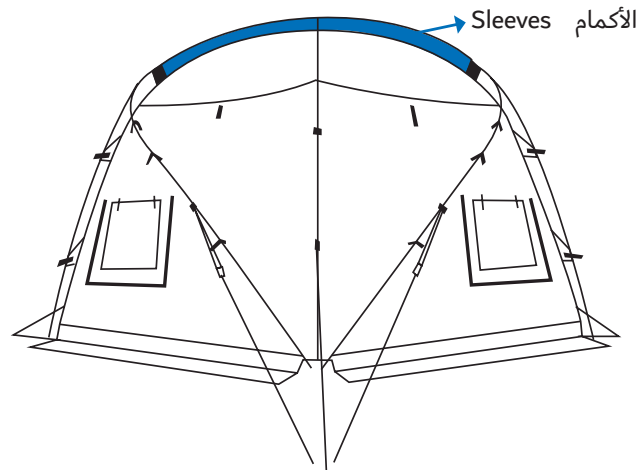

Front Elevation الواجهة الأمامية

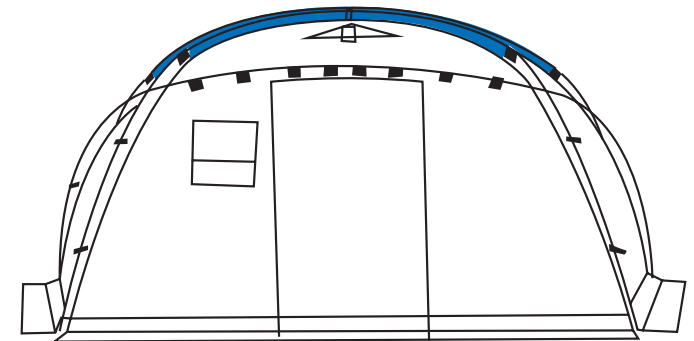

Geodesic Family Tent - خيمة القبة العائلية

Parts List | قائمة الأجزاء

ICRC/IFRC/IOM Standard
معياري اللجنة الدولية للصليب الأحمر
والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
والمنظمة الدولية للهجرة

Master Bag 1 / الحقيبة الرئيسية ١




1/11	1x	Outer tent with integrated ground sheet (guy lines pre-installed)	الخيمة الخارجية مع بطانة أرضية مدمجة (حبال التثبيت مُركّبة مسبقًا)	
2/11	1x	Partition	فاصل الخيمة	
3/11	1x	Shade cover (guy lines pre-attached)	غطاء الظل (حبال التثبيت مثبتة مسبقًا)	
4/11	1x	Inner Liner	غطاء داخلي	
5/11	2x	PE bags (PE bag 1 + PE bag 2)	أكياس PE (كيس PE ١ + كيس PE ٢)	

PE Bag 1 / كيس PE ١



6/11	5x	Aluminium poles (3 x cross pole pipes - 2 x sloped pole pipes)	أعمدة ألومنيوم (٣ × أنابيب الأعمدة العرضية - ٢ × أنابيب الأعمدة المائلة)	
------	----	--	--	--

PE Bag 2 / كيس PE ٢



7/11	6x	T-pegs	وتد على شكل T	
8/11	10x	Candy cane pegs	وتد معقوف	
9/11	1x	Repair kit	عدة إصلاح	
10/11	1x	Hammer	مطرقة	
11/11	1x	Assembly manual	دليل التجميع	

Geodesic Family Tent - خيمة القبة العائلية

Assembly Instructions | تعليمات التجميع

ICRC/IFRC/IOM Standard

معيار اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
والمنظمة الدولية للهجرة

1 2-4%	2	3	4	5
Find a stable, well-drained, flat or semi-flat surface with 2 to 4% inclination.	Open Master Bag 1 and take out PE bags 1 and 2 along with the remaining parts.	Lay out the outer tent.	Assemble all pipes.	Slide three cross poles through the sleeves. Ensure that all poles go through the central red loop.
6	7	8	9	10
Insert one end of each pole into the eyelet of the base plate at one end of the pole sleeve.	Erect the tent by pushing the poles into the sleeves.	Insert the other end of each pole into the eyelet of the base plate at the other end of the pole sleeve.	Slide the sloped poles through the short pole sleeves above the doors.	Fix the ends in the three-pole base plates at the sides of the tent.
11	12	13	14	15
Wrap all Velcro straps around the crossing poles.	Wrap all Velcro straps around the sloped poles.	Place candy cane pegs into the loops next to the entry doors.	Stake out a long T-peg 1.5 m from each of the six corners and connect the guy lines.	Connect the buckles of the partition/inner liner, starting at the centre with the red strap, and then the remaining buckles.
16	17	18	19	20
Complete by connecting the remaining buckles.	Place the shade cover on top of the tent.	Connect the shade cover to the tent by closing the Velcro straps over the Velcro on the pole sleeves.	Connect the guy lines of the shade cover to the snap hooks on the T-pegs and tighten.	Fill pockets of mud-flaps with stones, dirt and rocks.

Geodesic Family Tent - خيمة القبة العائلية

Repacking Instructions | تعليمات إعادة طي الخيمة

ICRC/IFRC/IOM Standard

معيار اللجنة الدولية للصليب الأحمر
والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
والمنظمة الدولية للهجرة

1 To disassemble the tent, follow the assembly steps backwards. لتفكيك الخيمة، اتبع خطوات التجميع إلى الخلف.	2 Remove all stones, dirt and rocks from the pockets of the mud-flaps. قم بإزالة جميع الحجارة والأوساخ والصخور من جيوب الطين.	3 Disconnect the shade cover from the tent by unwrapping the straps over the pole sleeves. افصل غطاء الظل عن الخيمة عن طريق فك الأشرطة فوق أكمام القطب.	4 Take off the shade cover on top of the tent. قم بإزالة غطاء الظل الموجود أعلى الخيمة.	5 Start by removing the buckles. ابدأ بإزالة الأحزمة.
6 Finish off by removing the red buckle once all others are removed. قم بإنهاء الأمر بإزالة المشبك الأحمر بعد إزالة جميع البقية.	7 Disconnect the guy lines and remove the T-pegs from all corners. افصل حبال التثبيت وأزل المسامير من جميع الزوايا.	8 Remove the candy cane pegs from the loops next to the entry doors. قم بإزالة الأوتاد المعقوفة من الحلقات الموجودة بجانب أبواب المدخل.	9 Unwrap all Velcro straps around the sloped poles. قم بإزالة جميع أشرطة الفيلكرو حول الأعمدة المائلة.	10 Unwrap all Velcro straps around the crossing poles. قم بإزالة جميع أشرطة الفيلكرو الموجودة حول تقاطع الأعمدة.
11 Remove the ends from the three-pole base plates at the sides of the tent. قم بإزالة الأطراف من لوحات القاعدة ثلاثية الأقطاب الموجودة على جانبي الخيمة.	12 Slide out the sloped poles from the short pole sleeves above the doors. قم بإخراج الأعمدة المائلة من أكمام الأعمدة القصيرة فوق الأبواب.	13 Remove the poles from the eyelet of the base plate at the other end of the pole sleeve. قم بإزالة العמוד من فتحة اللوحة الأساسية في الطرف الآخر من غلاف العמוד.	14 Remove the poles from the sleeves to deflate the tent. قم بإزالة الأعمدة من الأكمام لتفريغ الخيمة من الهواء.	15 Remove the poles from the eyelet of the base plate at the other end of the pole sleeve. قم بإزالة العמוד من فتحة اللوحة الأساسية في الطرف الآخر من غلاف العמוד.
16 Remove the poles from the sleeves. قم بإزالة العواميد من الأكمام.	17 Disassemble all pipes. فك كافة العواميد.	18 Fold the outer tent. اطو الخيمة الخارجية.	19 Place all items in their proper bags (refer to packing list) ضع جميع الأغراض في أكياسها المخصصة (راجع قائمة التعبئة).	20 Place PE Bag 1, PE Bag 2 along with the outer tent partition, shade cover and inner liner, into Master Bag 1. ضع كيس PE 1، وكيس PE 2، بالإضافة إلى حاجز الخيمة الخارجي وغطاء الظل، في الحقيبة الرئيسية 1.